

# SOL4UCN2 –DC CHARGE CONTROLLER FOR SOLAR ENERGY

## 1. Introduction




Thank you for buying the **SOL4UCN2**! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. Keep the manual and the packaging for future reference and safe storage.

## 2. Connections

1. Fuse
2. 3.5mm mono jack 3V output
3. 3.5mm mono jack 6V output
4. 3.5mm mono jack 12V output
5. On/off switch
6. Load connection
7. 12V battery connection
8. Connections for solar panels

Output	Power ON	Power OFF
Battery (#7)	12V $\pm$ 10%	12V $\pm$ 10%
Load (#6)	12V $\pm$ 10%	0V
3V (#2)	3V $\pm$ 10%	0V
6V (#3)	6V $\pm$ 10%	0V
12V (#4)	12V $\pm$ 10%	0V

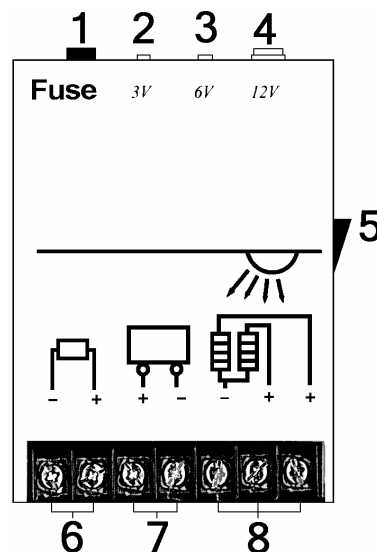

This means the battery will be recharged even when the **SOL4UCN2** is switched off.

## 3. Technical Specifications

Fuse	type F5 AL 250V (order code <b>FF5N</b> )
Max. output DC current	4A
3/6/12V connector layout	mono jack: stereo jack:
Discharge protection battery connector	$\leq 10.5V$
Overcharge protection battery connector	$\geq 15V$
Max. current solar panel	$\leq 5A$
Open voltage solar panel	21 ~ 24V
Suggested type of rechargeable battery	12V / 10 ~ 40Ah sealed lead acid battery
Working temperature	-10°C ~ +42°C
Humidity	$\leq 80\%$
Dimensions (L x W x H)	120 x 80 x 22mm

The information in this manual is subject to change without prior notice.

# SOL4UCN2 – DC SPANNINGSREGELAAR VOOR ZONNE-ENERGIE

## 1. Inleiding

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor het geval u later nog iets wil opzoeken en de verpakking om uw **SOL4UCN2** veilig op te bergen.



## 2. Aansluitingen (zie figuur blz. 1)

1. Zekering
2. 3.5mm mono jack 3V uitgang
3. 3.5mm mono jack 6V uitgang
4. 3.5mm mono jack 12V uitgang
5. aan/uit schakelaar
6. Aansluiting belasting
7. 12V batterij-aansluiting
8. S1 & S2 aansluitingen voor zonnepanelen

Uitgang	Toestel AAN	Toestel Uit
batterij (#7)	12V $\pm$ 10%	12V $\pm$ 10%
belasting (#6)	12V $\pm$ 10%	0V
3V (#2)	3V $\pm$ 10%	0V
6V (#3)	6V $\pm$ 10%	0V
12V (#4)	12V $\pm$ 10%	0V

De batterij wordt dus opgeladen zelfs wanneer de **SOL4UCN2** uit staat.

## 3. Technische specificaties

Zekering	type F5 AL 250V (bestelcode <b>FF5N</b> )
Max. uitgangsstroom DC	4A
3/6/12V aansluitingen	mono jack:  stereo jack: 
Ontlaadbeveiliging batterij	$\leq 10.5V$
Overlaadbeveiliging batterij	$\geq 15V$
Max. stroom zonnepaneel	$\leq 5A$
Open spanning zonnepaneel	21 ~ 24V
Aanbevolen type oplaadbare batterij	12V / 10 ~ 40Ah gesloten loodzuurbatterij
Werktemperatuur	-10°C ~ +42°C
Vochtigheid	$\leq 80\%$
Afmetingen (L x B x H)	120 x 80 x 22mm

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

# SOL4UCN2 – REGULATEUR DE CHARGE CC POUR ENERGIE SOLAIRE

## 1. Introduction

Nous vous remercions de votre achat ! Lisez le présent manuel attentivement avant la mise en service de l'appareil. Gardez cette notice pour référence future et l'emballage pour ranger l'appareil en toute sécurité.



## 2. Connexions (voir figure à la page 1)

1. Fusible
2. Sortie 3V fiche mono 3.5mm
3. Sortie 6V fiche mono 3.5mm
4. Sortie 12V fiche mono 3.5mm
5. Interrupteur on/off
6. Connexion charge
7. Connexion accu 12V
8. Connexions pour panneaux solaires

Sortie	Puissance ON	Puissance OFF
accu (#7)	12V $\pm$ 10%	12V $\pm$ 10%
charge (#6)	12V $\pm$ 10%	0V
3V (#2)	3V $\pm$ 10%	0V
6V (#3)	6V $\pm$ 10%	0V
12V (#4)	12V $\pm$ 10%	0V

L'accu est donc chargé même quand le **SOL4UCN2** est éteint.

### 3. Spécifications techniques

Fusible	type F5 AL 250V (référence <b>FF5N</b> )
Courant de sortie CC max.	4A
Connexions 3/6/12V	fiche mono: 
	fiche stéréo: 
Protection contre décharge accu	$\leq 10.5V$
Protection contre surcharge accu	$\geq 15V$
Courant max. panneau solaire	$\leq 5A$
Tension ouverte panneau solaire	21 ~ 24V
Type d'accu recommandé	12V / 10 ~ 40Ah accu plomb acide fermé
Température de travail	-10°C ~ +42°C
Humidité	$\leq 80\%$
Dimensions (Lo x La x H)	120 x 80 x 22mm

Toutes les informations présentées dans ce manuel peuvent être modifiées sans notification préalable.

## SOL4UCN2 – REGULADOR DE TENSION DC PARA ENERGÍA SOLAR

### 1. Introducción

¡Gracias por haber comprado el **SOL4UCN2**! Lea cuidadosamente las instrucciones de este manual antes de usarlo. Guarde el manual del usuario para cuando necesite consultarlo y el embalaje para un almacenaje seguro.



### 2. Conexiones (véase figura en la página 1)

1. Fusible
2. Salida 3V conector mono 3.5mm
3. Salida 6V conector mono 3.5mm
4. Salida 12V conector mono 3.5mm
5. Interruptor on/off
6. Conexión carga
7. Conexión batería 12V
8. Conexiones para paneles solares

Salida	Potencia ON	Potencia OFF
Batería (#7)	12V $\pm$ 10%	12V $\pm$ 10%
carga (#6)	12V $\pm$ 10%	0V
3V (#2)	3V $\pm$ 10%	0V
6V (#3)	6V $\pm$ 10%	0V
12V (#4)	12V $\pm$ 10%	0V

Por lo tanto, la pila se carga incluso si el **SOL4UCN2** está desactivado.

### 3. Especificaciones

Fusible	tipo F5 AL 250V (referencia <b>FF5N</b> )
Corriente de salida CC máx.	4A
Conexiones 3/6/12V	conector mono: 
	conector estéreo: 
Protección contra la descarga de la batería	$\leq 10.5V$
Protección contra la sobrecarga de batería	$\geq 15V$
Corriente máx. panel solar	$\leq 5A$
Tensión abierta panel solar	21 ~ 24V
Tipo de batería recomendado	12V / 10 ~ 40Ah batería sellada plomo-ácido
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +42°C